

安裝圖 INSTALLATION

電壓確認 Check voltage ⑥

SET VOLTAGE : 220V


WARNING: Checking the voltage
before power on

Available voltage for 110,220,240,380V

出廠電壓設定 : 220V


注意:接線前先確認使用電壓

可變電壓為110,220,240,380V

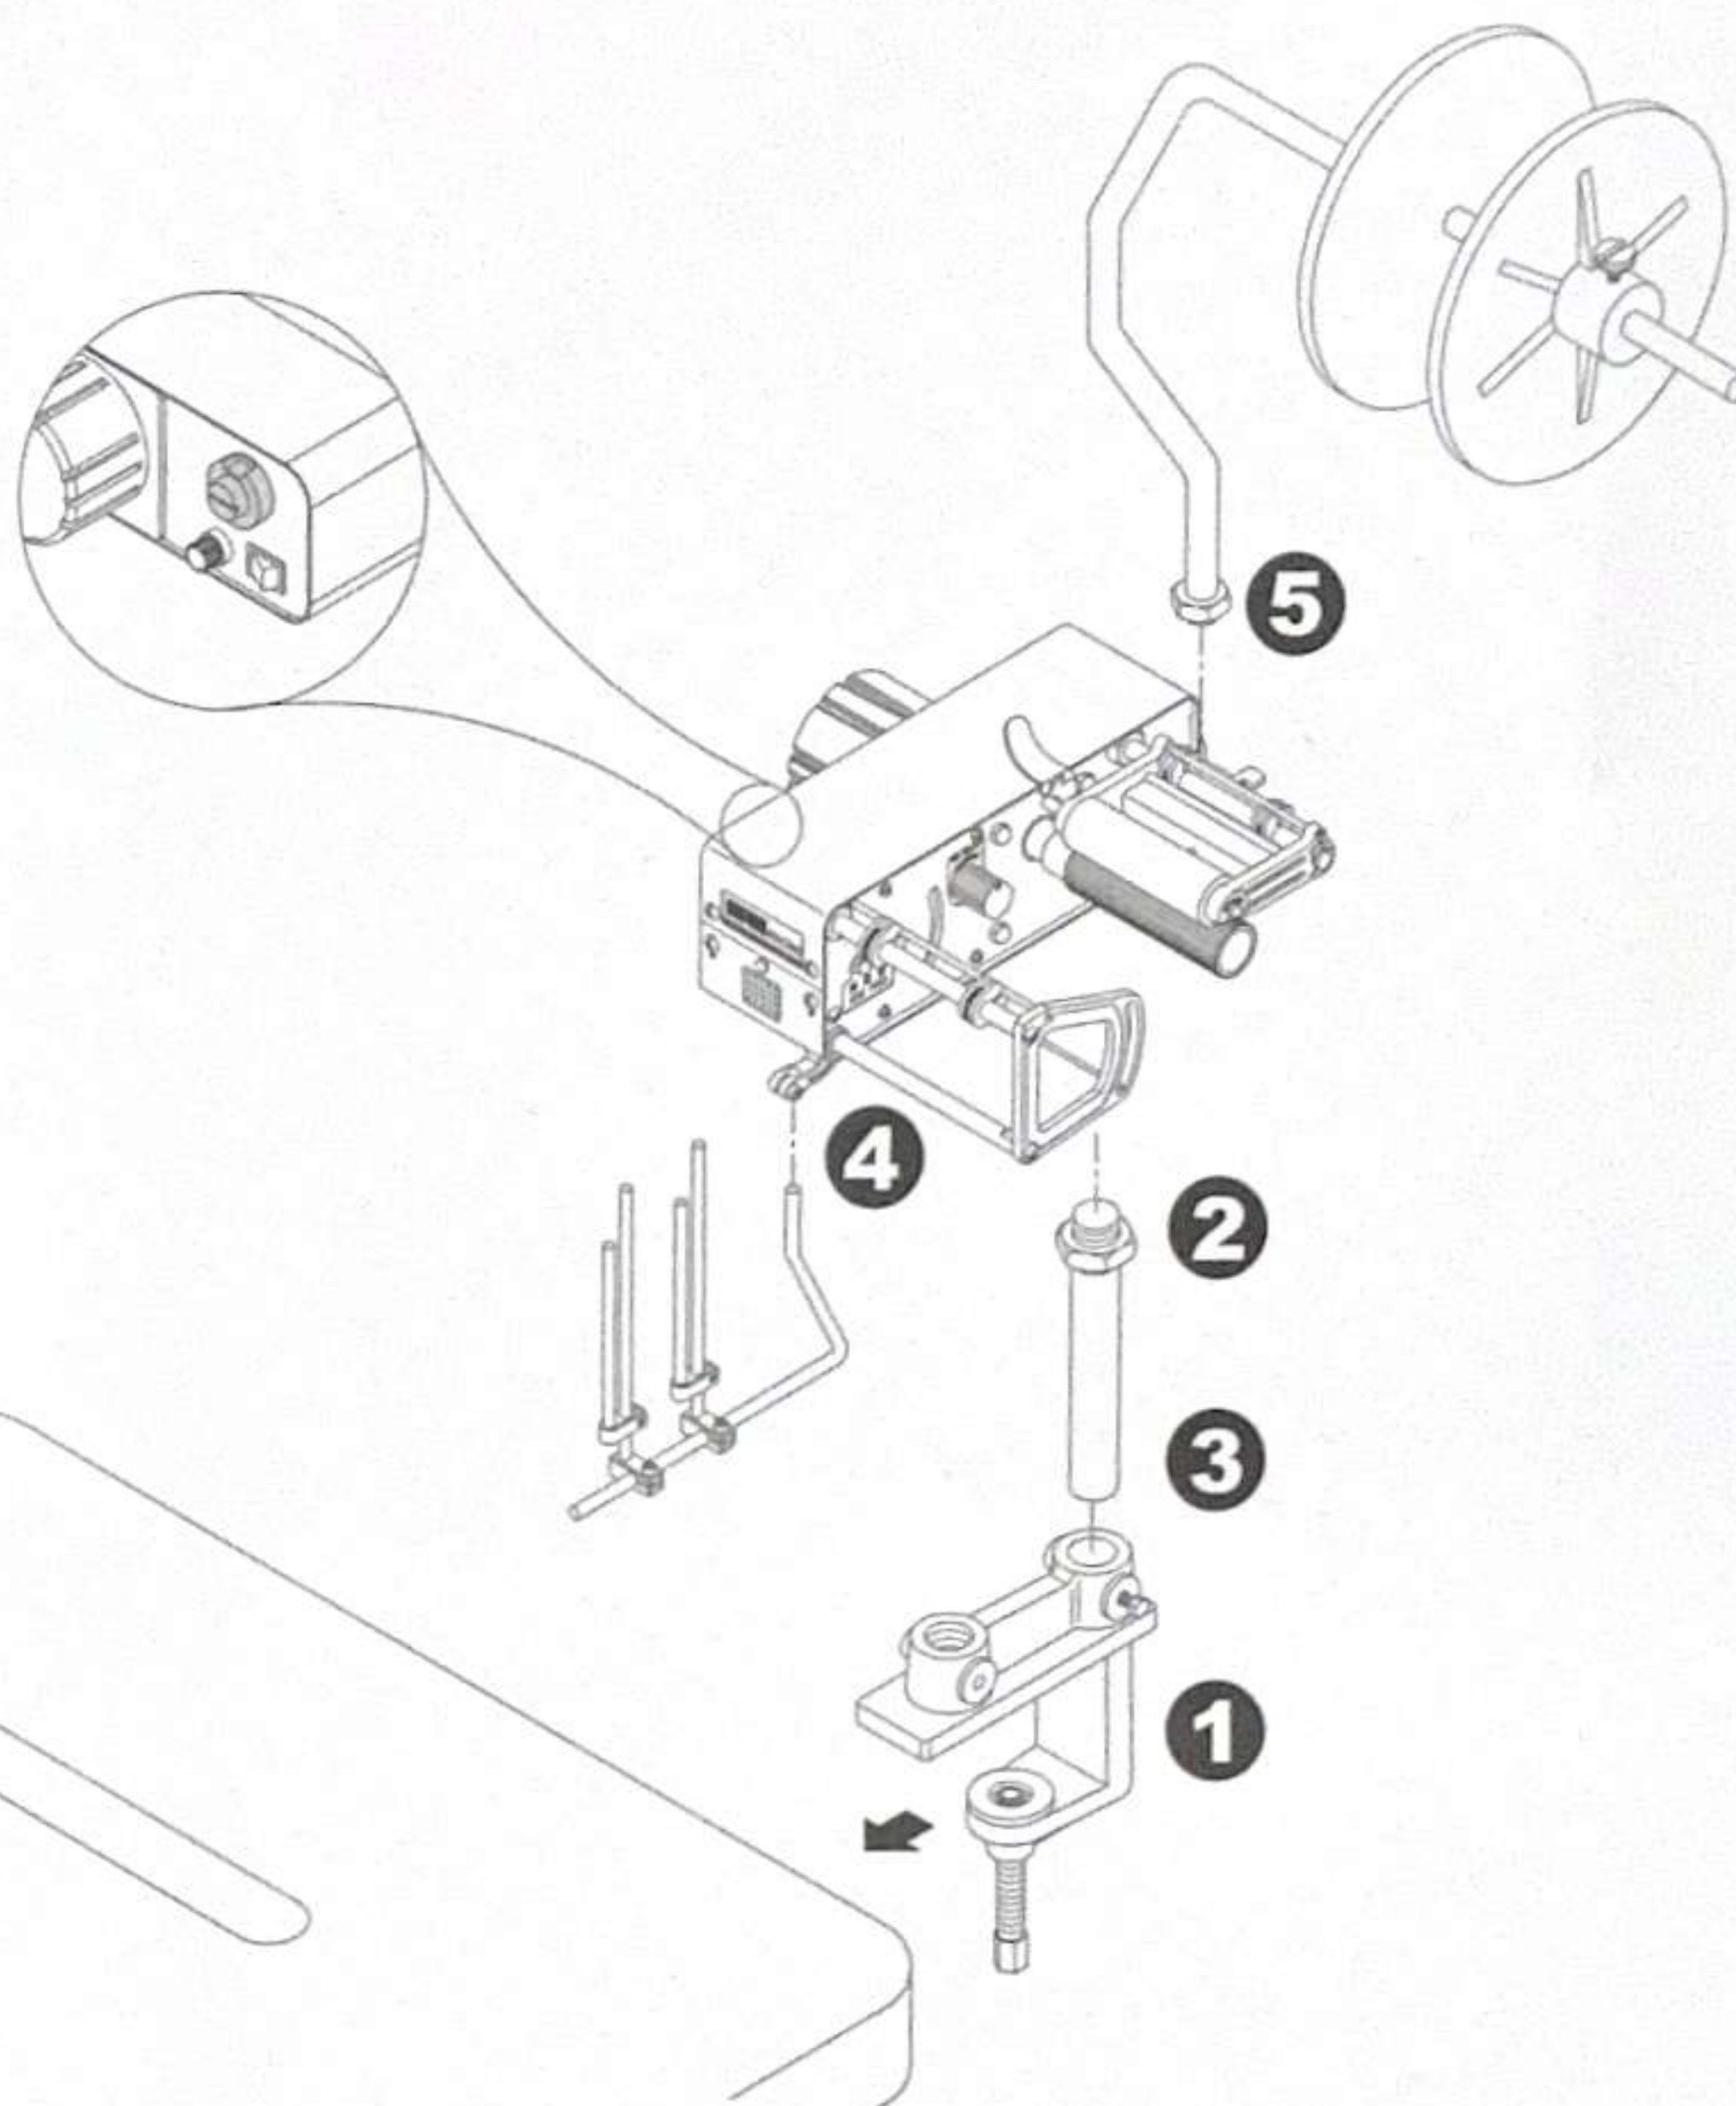

使用說明 OPERATION EXPLANATION

穿帶圖 Inserting tape

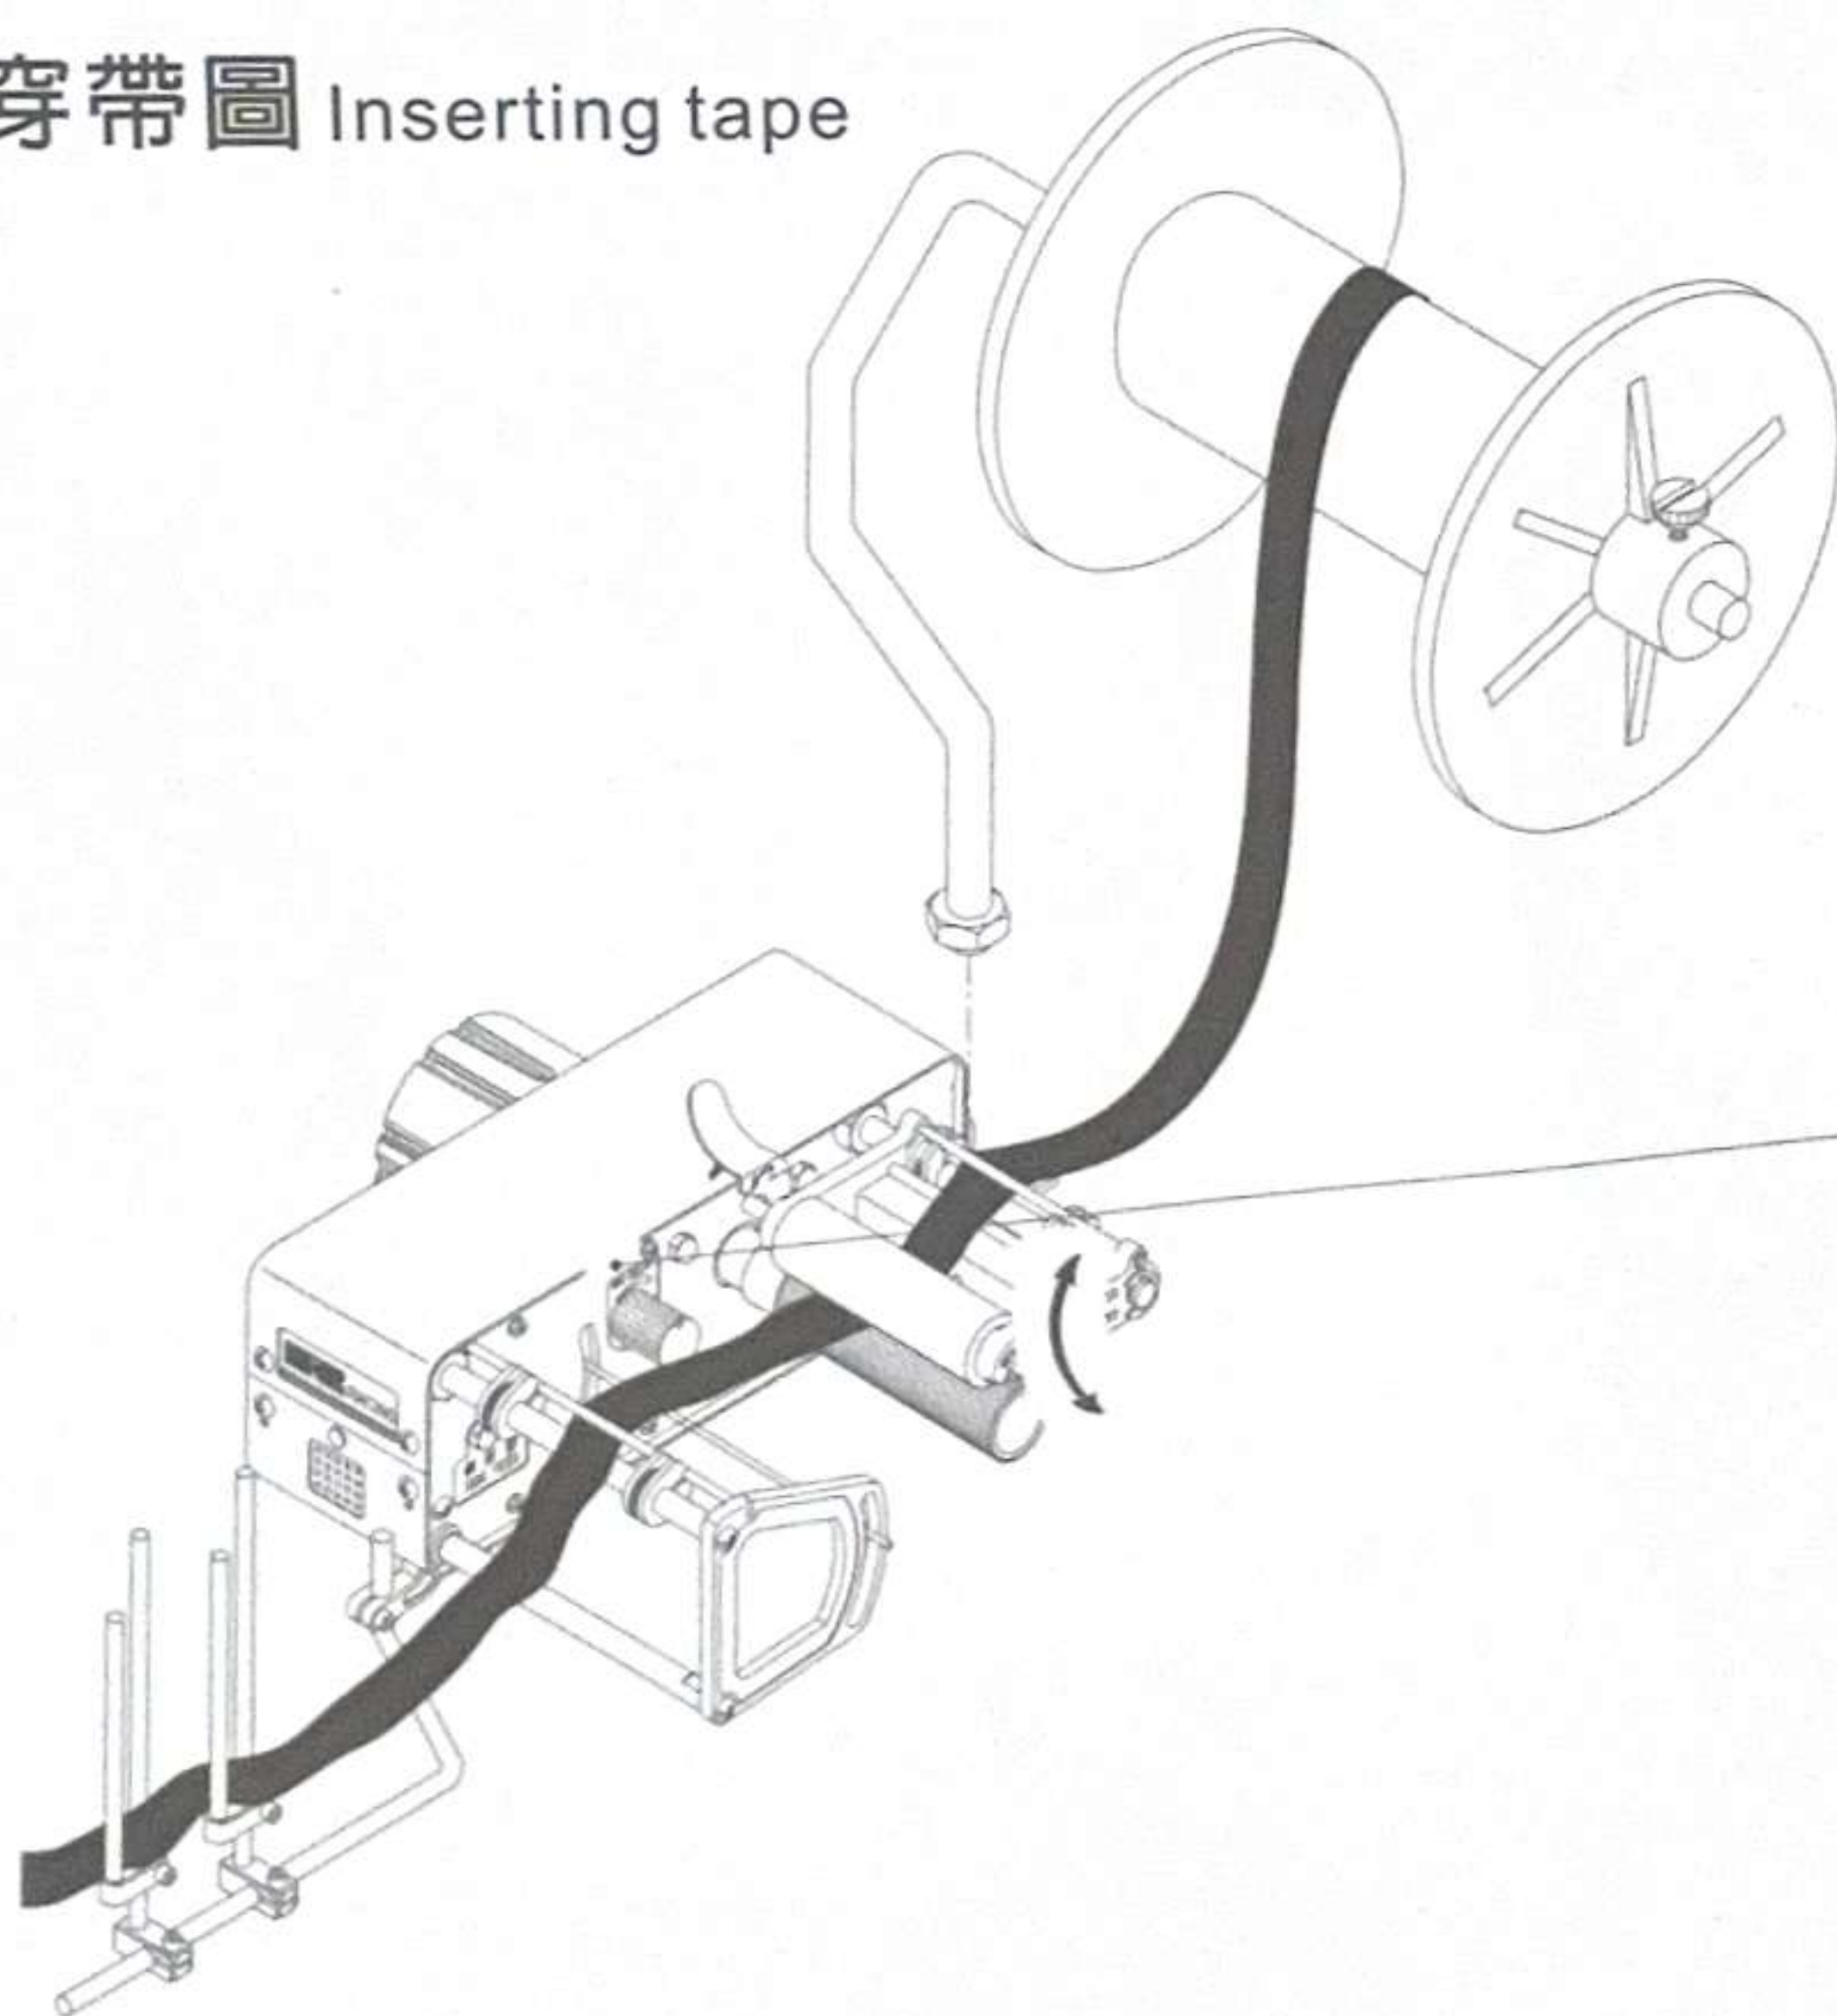

送帶長度調整 Adjust feeding length



TFS-26系列零件圖

PARTS LIST FOR TFS-26 SERIES

AUFLISTUNG DER TEILE DER SERIE TFS-26

LISTE DES PIÉCES DES SÉRIES TFS-26

LISTA DE RECAMBIOS DE LAS SERIES TFS-26

NO.TFS26-04

記號說明：


Mark description:

Beschreibung:

Description:

Descripción:

選擇性配件：
Optional parts
Fakultative Teile
Pièces optionnelles
Piezas opcionales

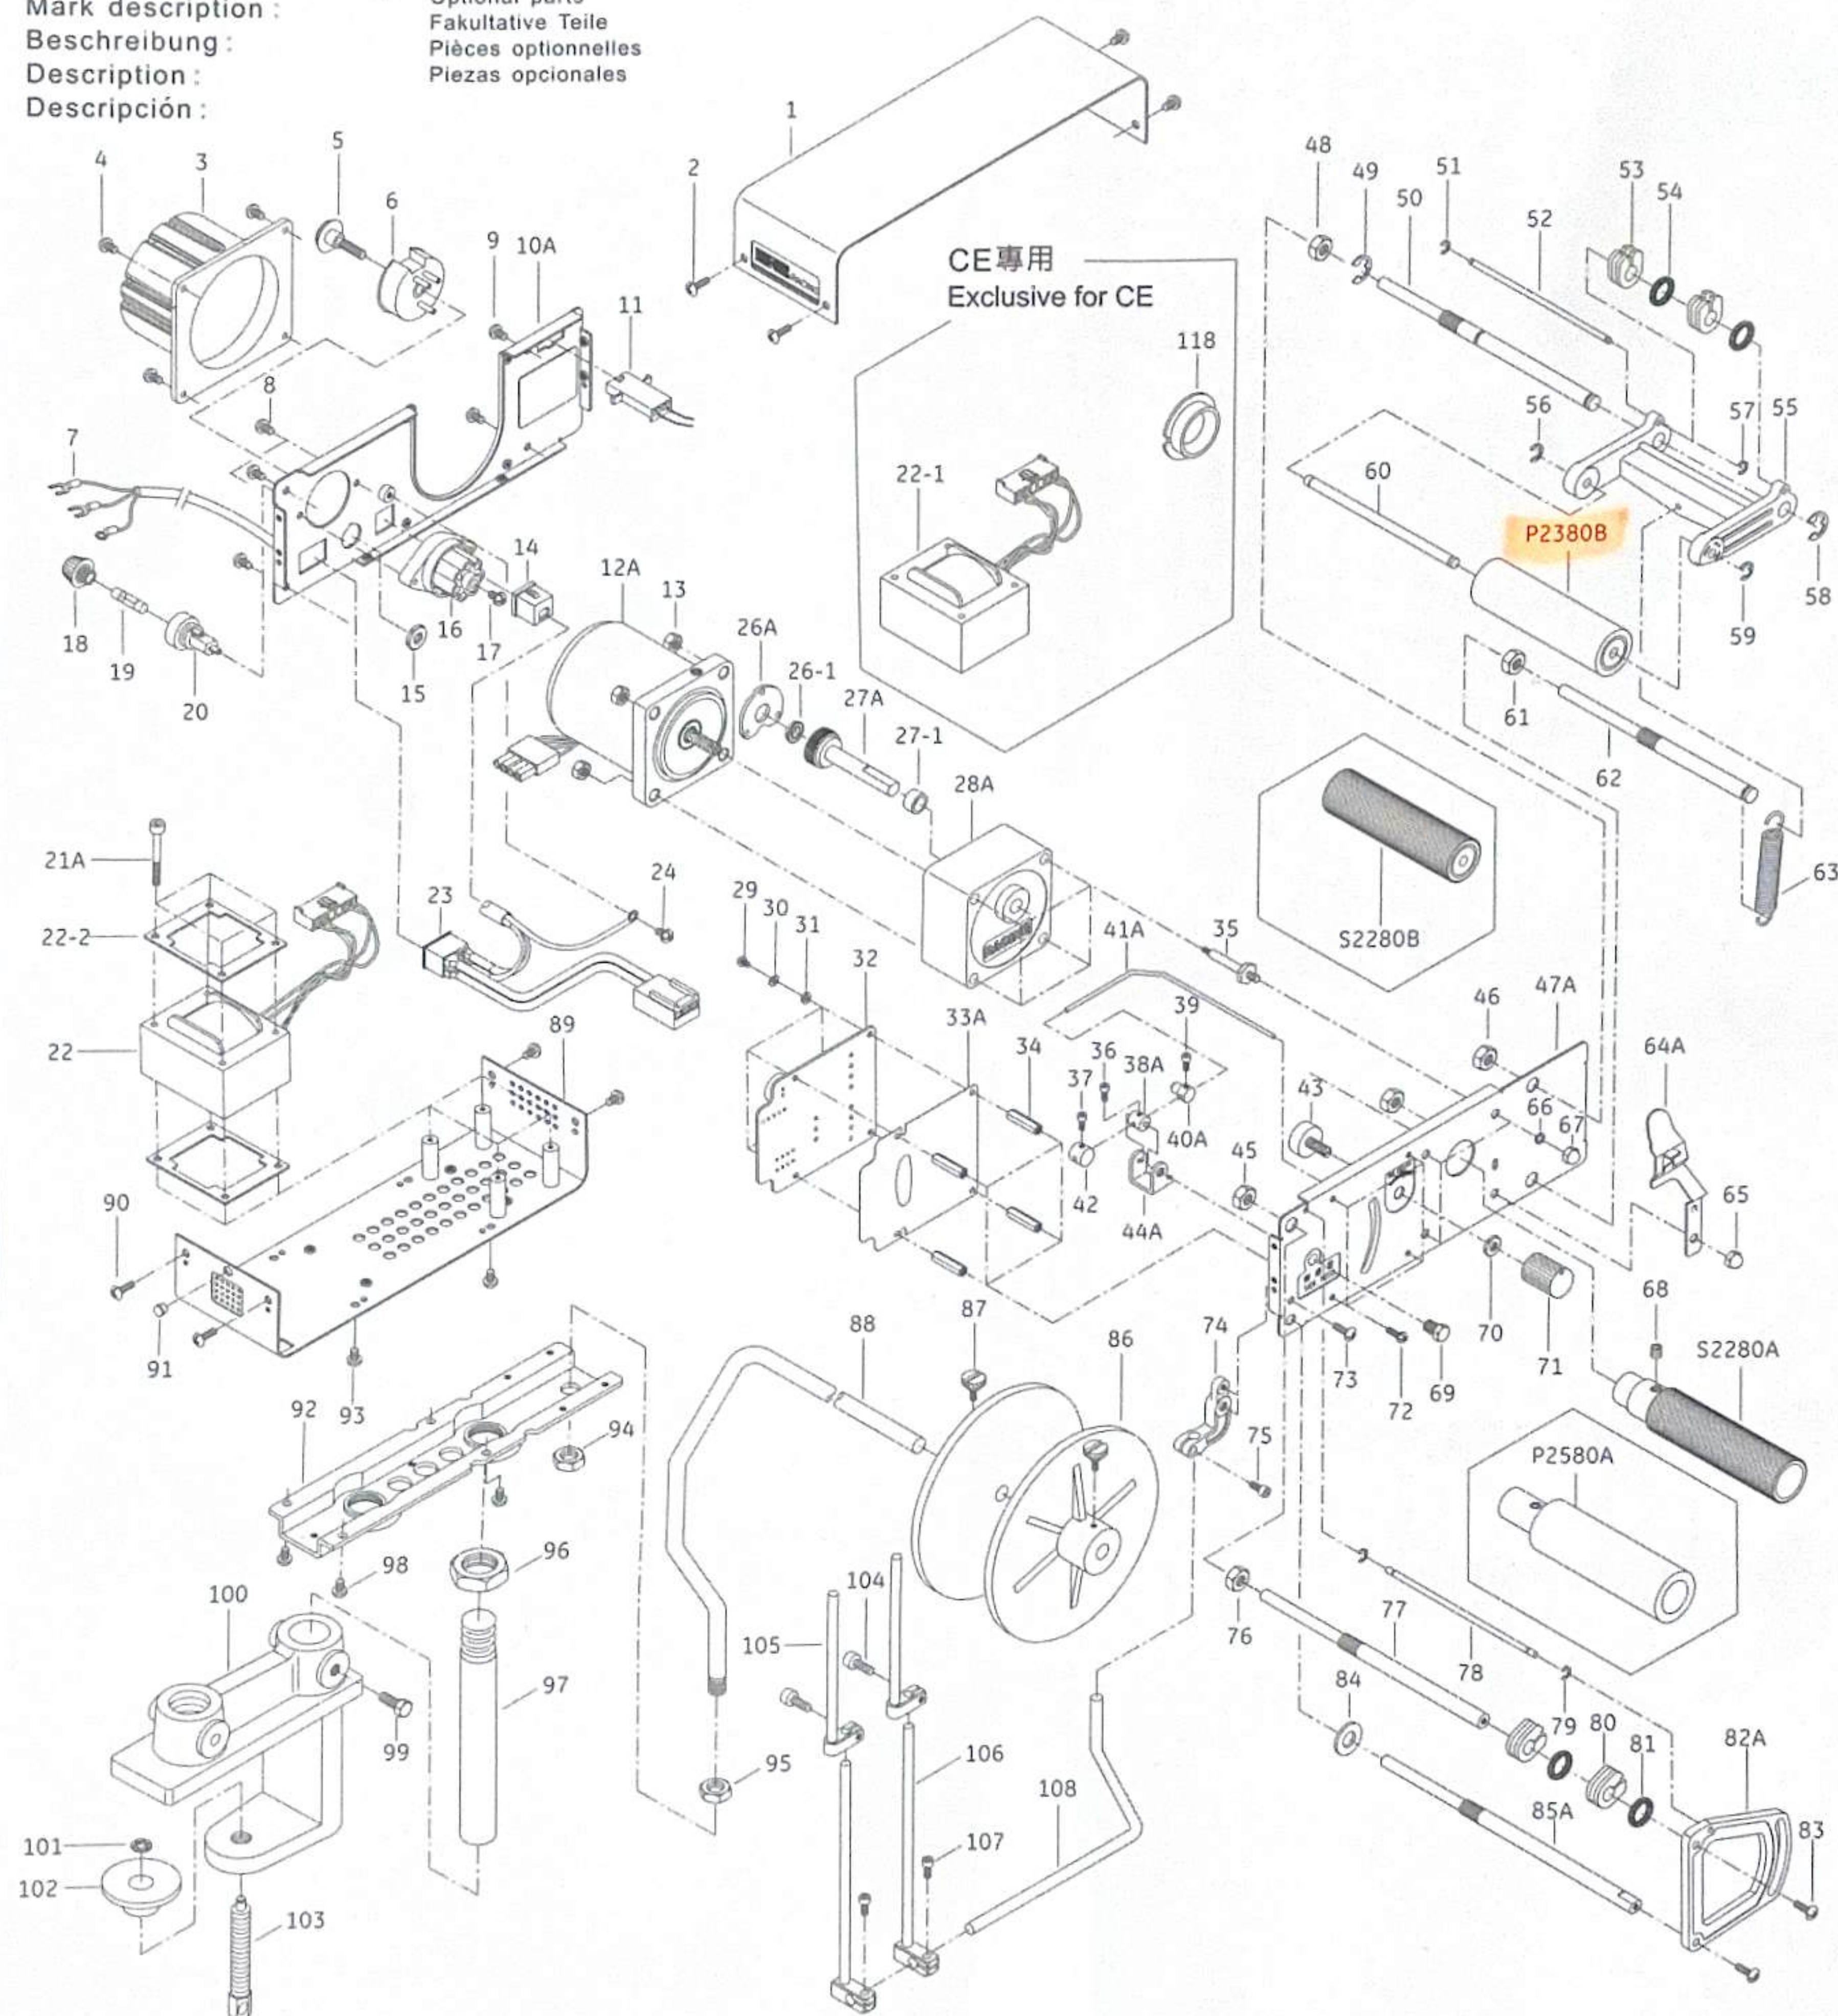

TFS-26-8

